


ちゅう い ご注意

し よう ご エーシー
ご使用後は、ACアダプタを
コンセントから、^{かなら} ^ぬ必ず抜いて
おいてください。

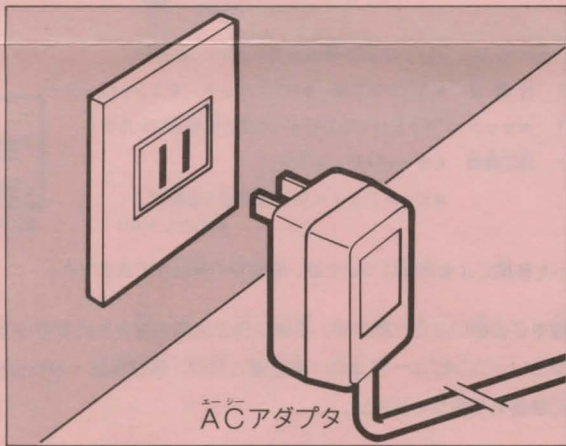

エーシー
ACアダプタ

ファミリーコンピュータ™

ご注意

(大切なファミリーコンピュータを壊さないために、下記の注意事項を必ずお守りください。)

1. ファミリーコンピュータ本体を絶対に分解または、改造しないでください。
2. エキスパートコネクタ内(端子部)へ指や金属片を入れないでください。
故障の原因となります。



エキスパート
コネクタ

3. 下記のものについては必ず専用品をご使用ください。

1. 付属品 ● ACアダプタ ● RFスイッチ ● コントローラー
1. カセット (ファミリーコンピュータ用と明記されたもの)
1. 周辺機器 ● キーボード ● ガン
● ジョイスティック(品質保証の証紙が

貼られたもの)



原寸大

※誤った使用による故障については、修理等の保証ができません。

※修理をご依頼いただく際には、本体以外の故障も考えられますので、ファミリーコンピュータ本体・保証書と共に、各付属品・カセット・周辺機器もご提示ください。